



Handleiding voor draadloze ontvanger 707

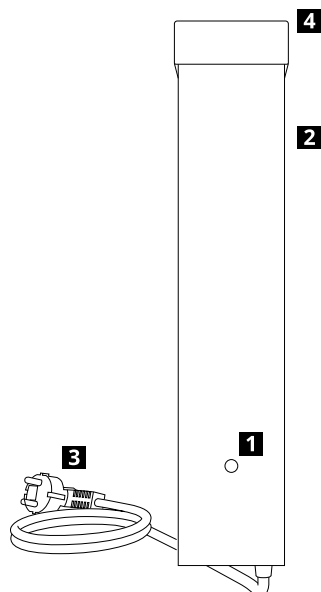

Overzicht:

- 1** Drukknop/controlelampje
- 2** Zijpaneel
- 3** Netstekker
- 4** Afdekplaat

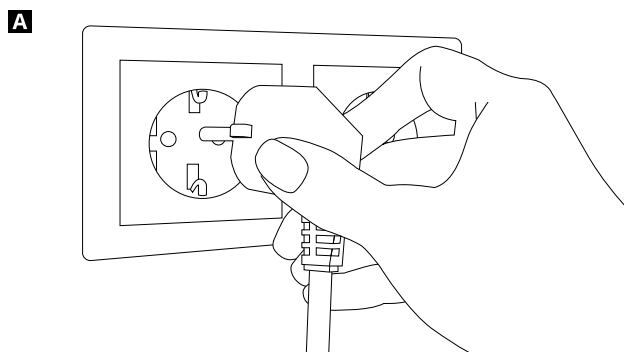

A De thermostaat inschakelen:

Sluit de draadloze ontvanger aan op het elektriciteitsnet door de kabel van de draadloze ontvanger in het stopcontact te steken.

Verbindingsproces:

B Indien de ontvanger nog niet aangesloten is:

Houd de knop **1** op het zijpaneel 3 seconden ingedrukt. Zodra de knop groen knippert, zit de ontvanger in de verbindingsmodus.

Volg de instructies voor het verbindingsproces in de handleiding van uw draadloze thermostaat (artikelnr.: 712 of 716) resp. de Tydom-app.



Na afloop van het verbindingsproces zijn de ontvanger en de thermostaat resp. de Tydom-app gekoppeld.


C Indien de ontvanger al met een ander apparaat verbonden is:

Houd de knop **1** op het zijpaneel langer dan 3 seconden en korter dan 10 seconden ingedrukt. Terwijl u op de knop drukt, knippert de knop twee keer groen. Wanneer u de knop loslaat, knippert de led groen. De draadloze ontvanger zit nu in de verbindingsmodus.

Volg de instructies voor het verbindingsproces in de handleiding van uw draadloze thermostaat (artikelnr.: 712 of 716) resp. de Tydom-app.

Na afloop van het verbindingsproces zijn de ontvanger en de thermostaat resp. de Tydom-app gekoppeld.

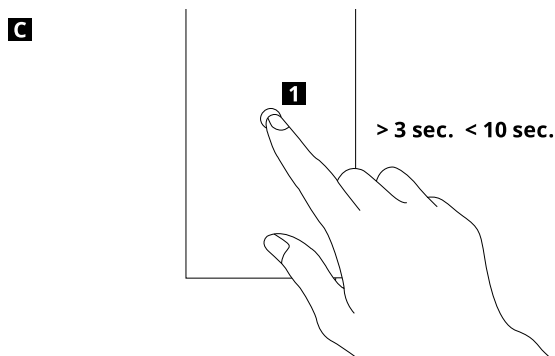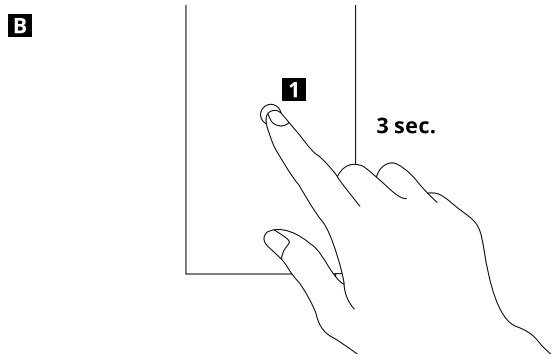

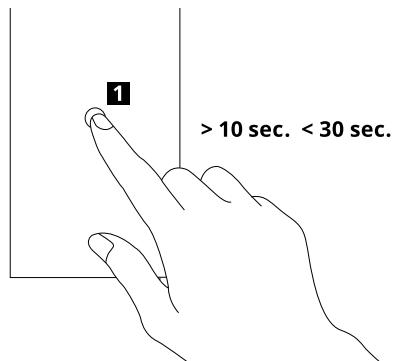
D

D Bestaande verbinding verbreken:

Wanneer de ontvanger verbonden is met de draadloze thermostaten, kunt u de volgende stappen uitvoeren om de apparaten te ontkoppelen en eventueel opnieuw te verbinden met een ander apparaat.

Houd de knop **1** langer dan 10 seconden en korter dan 30 seconden ingedrukt. Terwijl u op de knop drukt, knippert de led drie keer groen. Wanneer u de knop loslaat, knippert de led continu groen. De ontvanger zit in de ontkoppelingsmodus.

Volg de instructies voor het ontkoppelen in de handleiding van uw draadloze thermostaat (artikelnr.: 712 of 716) resp. uw Tydom-app.

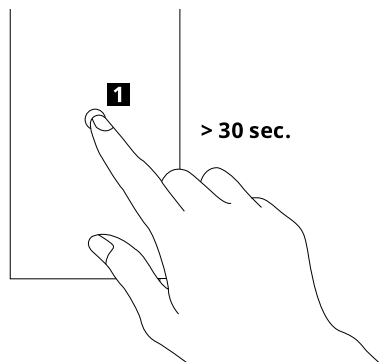Na afloop van het proces is de ontvanger losgekoppeld van het geselecteerde apparaat. Er kan nu een verbinding met andere apparaten gemaakt worden.

E

E Fabrieksinstellingen resetten:

Als de ontvanger verbonden is met de draadloze thermostaten, kunt u met de volgende stap de ontvanger terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Hierdoor gaan de verbindingen met gekoppelde apparaten verloren.

Houd de knop **1** langer dan 30 seconden ingedrukt. De led brandt nu continu groen. De draadloze ontvanger heeft de verbinding met alle aangesloten apparaten verbroken.

Werkmodus:

De draadloze thermostaat (artikelnr.: 712 of 716) communiceert meermaals met de draadloze ontvanger over de kamertemperatuur die door de sensor in de draadloze thermostaat gedetecteerd wordt.

Als er geen draadloze thermostaat aangesloten is, gebruikt de draadloze ontvanger de temperatuur die door de temperatuursensor op de draadloze ontvanger gedetecteerd wordt. Wanneer de draadloze ontvanger een identificatieverzoek van de draadloze thermostaat ontvangt, knippert de led groen.

Stroomonderbreking:

Als de ontvanger na een stroomonderbreking opnieuw aangesloten wordt, brandt de led groen. De verbindingen blijven intact.



De draadloze thermostaat (TAP X3D) is in de fabriek ingesteld op PI-regeling. Het kan dus gebeuren dat het verwarmingssymbool verschijnt tijdens het zelfleerproces zonder dat de verwarming ingeschakeld is. Indien het verwarmingssymbool op het display van de TAP X3D u stoort, kunt u dit in de instellingen CF16 (zie installatie-instructies en handleiding van de draadloze kamerthermostaat, punt 4, configuratie) uitschakelen.