

UTILISATION DE L'APPLICATION TYDOM

PREMIERS PAS

Commencez par télécharger l'application TYDOM :




- Disponible sur l'Apple Store pour iPhone ou iPad fonctionnant sous iOS 12.0 ou version ultérieure.
- Disponible sur le Play Store pour les appareils Android fonctionnant sous Android 6.0 et versions ultérieures.



AJOUTER UN LIEU DE RÉSIDENCE

Une fois votre Tydom installé, vous devrez vous connecter à l'interface de votre maison connectée lors du premier lancement de l'application.

1. Téléchargez et ouvrez l'application Tydom.
2. Suivez la procédure de création de compte ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte Delta Dore. Saisissez les informations requises (adresse e-mail, nom, pays, etc.). Pour en savoir plus sur le compte Delta Dore, [CLIQUEZ ICI](#) .
3. Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est connecté au même réseau que votre interface Tydom Smart Home. Vous pourrez ensuite passer à l'étape suivante.
4. Appuyez sur Nouvelle Maison pour connecter votre interface Delta Dore Smart Home à l'application Tydom.
5. Pour l'installation, saisissez un nom et l'identifiant de votre appareil Tydom. Cet identifiant correspond aux 6 derniers caractères de l'adresse MAC, qui se trouve au dos de l'interface domotique.
6. Indiquez l'emplacement de votre domicile en appuyant sur Emplacement. Déplacez-vous sur la carte et appuyez longuement sur l'emplacement de votre domicile.
7. Enfin, appuyez sur Continuer. Félicitations, vous êtes maintenant connecté à l'interface de votre maison connectée Delta Dore !

[DÉCOUVREZ NOTRE TUTORIEL VIDÉO >](#)

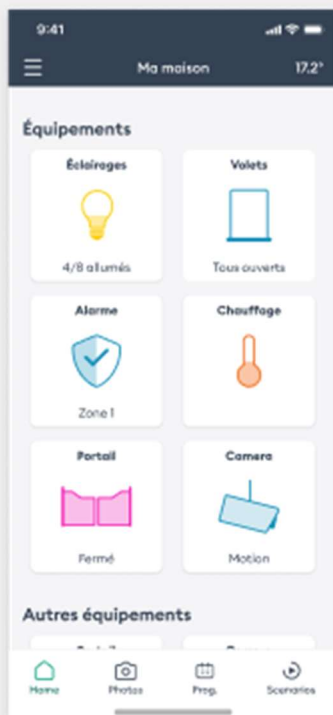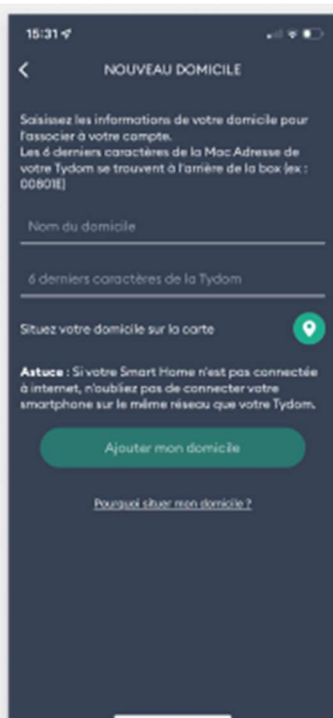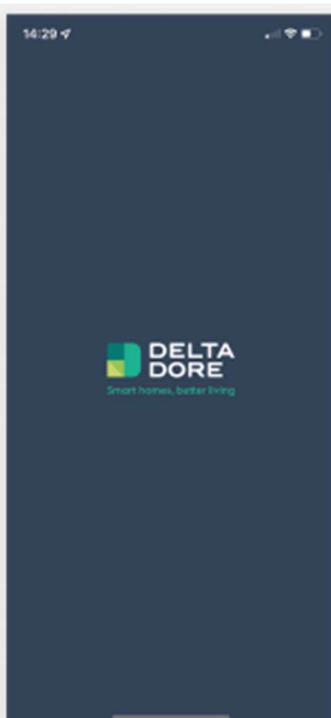

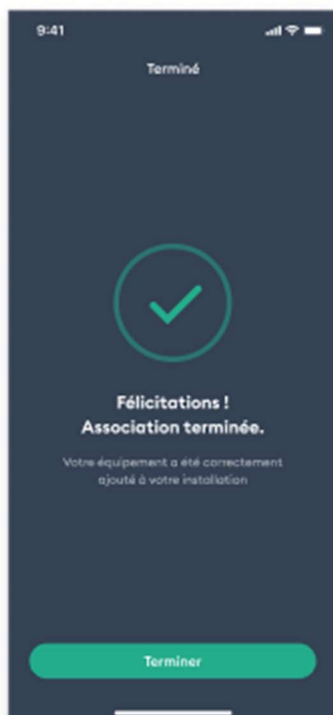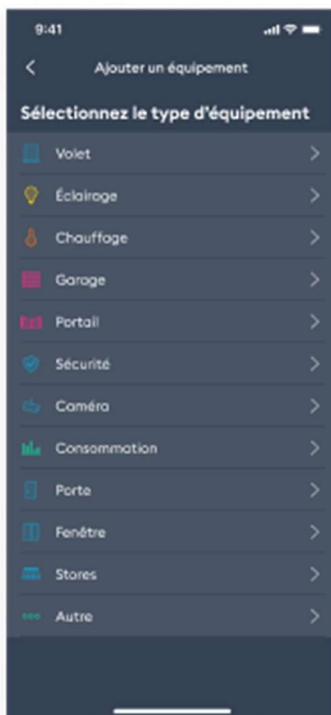

AJOUTER UN PRODUIT

Ajoutez des produits pour commencer à construire votre maison connectée. Assurez-vous que les produits que vous souhaitez ajouter sont connectés.

1. Appuyez sur le menu en haut à gauche pour accéder aux paramètres, sélectionnez votre domicile, puis allez dans *Mes produits*.
2. Appuyez sur *Ajouter un produit* et sélectionnez le produit.
3. Suivez le tutoriel étape par étape et trouvez votre produit dans la liste « *Mes produits* ». Vous pouvez maintenant le personnaliser.

CONTRÔLE DU PRODUIT




Vous pouvez contrôler vos produits via l'écran d'accueil ou vos photos.





Contrôle via l'écran d'accueil :

1. Appuyez sur une famille de produits (par exemple, les volets roulants).
2. Vérifiez le statut dans la liste et modifiez-le. Appuyez sur un produit pour accéder à son interface de contrôle.
3. Contrôlez votre produit via cet écran. Appuyez sur l'étoile pour l'ajouter à vos favoris. Vous le retrouverez ainsi plus facilement dans la liste et sur l'écran d'accueil.

Contrôle via les photos :

1. Allez dans l'onglet Photos.
2. Touchez l'un des widgets disposés et contrôlez le produit correspondant.

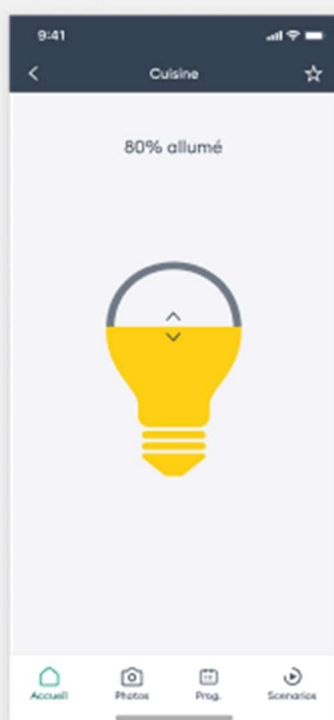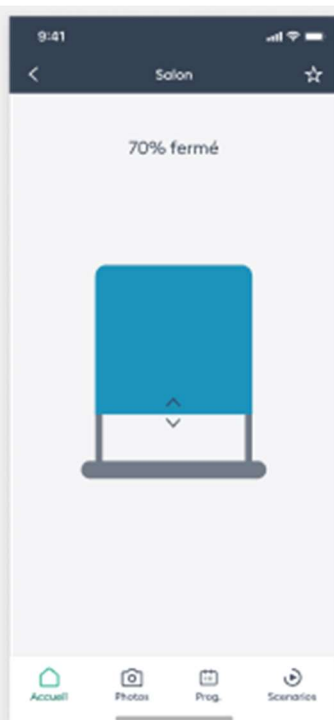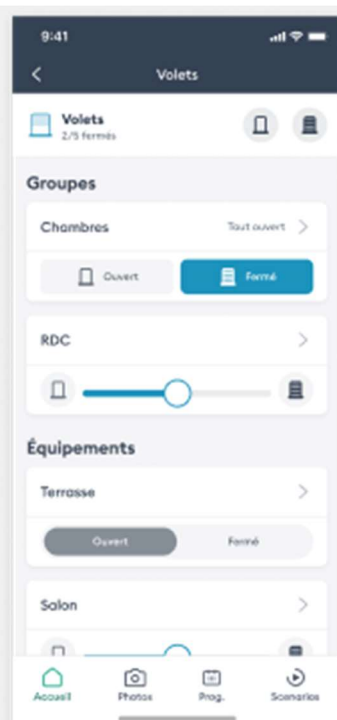

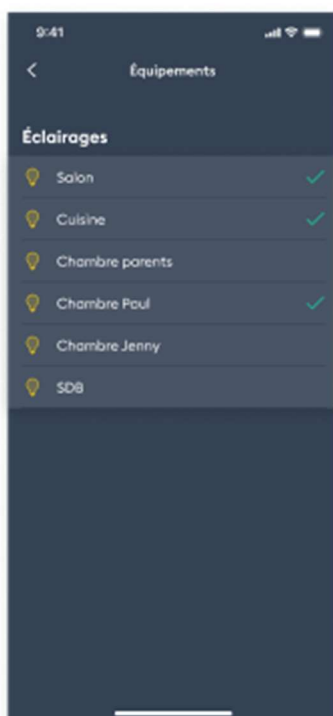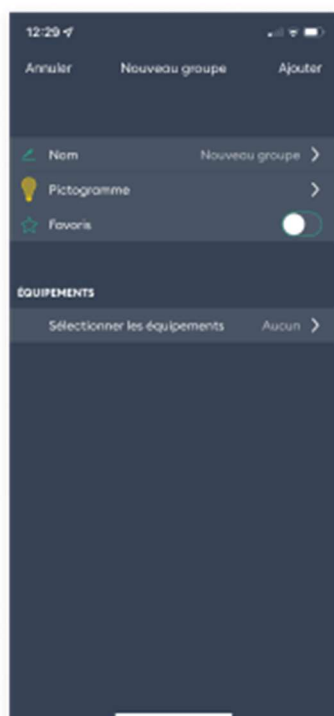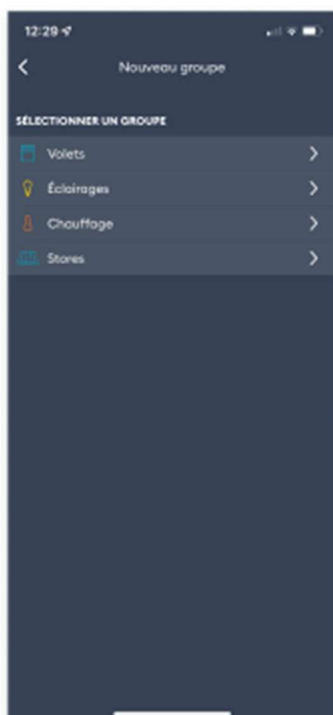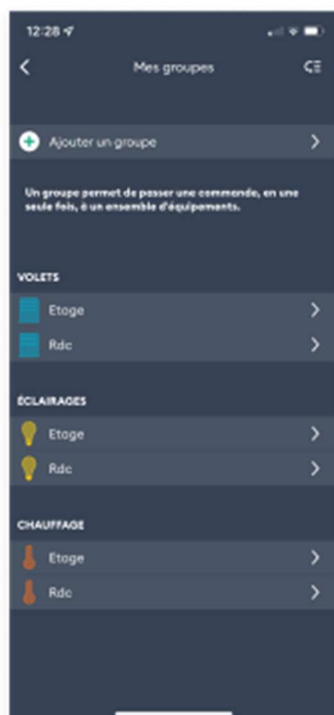

CRÉER UN GROUPE


Créez un groupe pour contrôler facilement plusieurs produits tels que vos stores, votre éclairage et votre chauffage.


1. Appuyez sur le menu en haut à gauche pour accéder aux paramètres, sélectionnez votre domicile pour accéder aux paramètres, puis allez dans Groupes.
2. Appuyez sur Ajouter un groupe.
3. Sélectionnez le type de groupe que vous souhaitez créer.
4. Sur l'écran Nouveau groupe, nommez le scénario, sélectionnez un pictogramme et choisissez les produits à intégrer à ce groupe.
5. Appuyez sur Ajouter pour enregistrer votre groupe.

CRÉER UNE ROUTINE

Une routine permet de déclencher simultanément le contrôle de plusieurs produits, manuellement ou automatiquement.

1. Allez dans l'onglet Routines et appuyez sur le bouton +.
2. Sélectionnez le mode de déclenchement de votre routine.
3. Suivez les instructions étape par étape et mettez en place votre routine.
4. Appuyez sur « Confirmer » pour enregistrer.

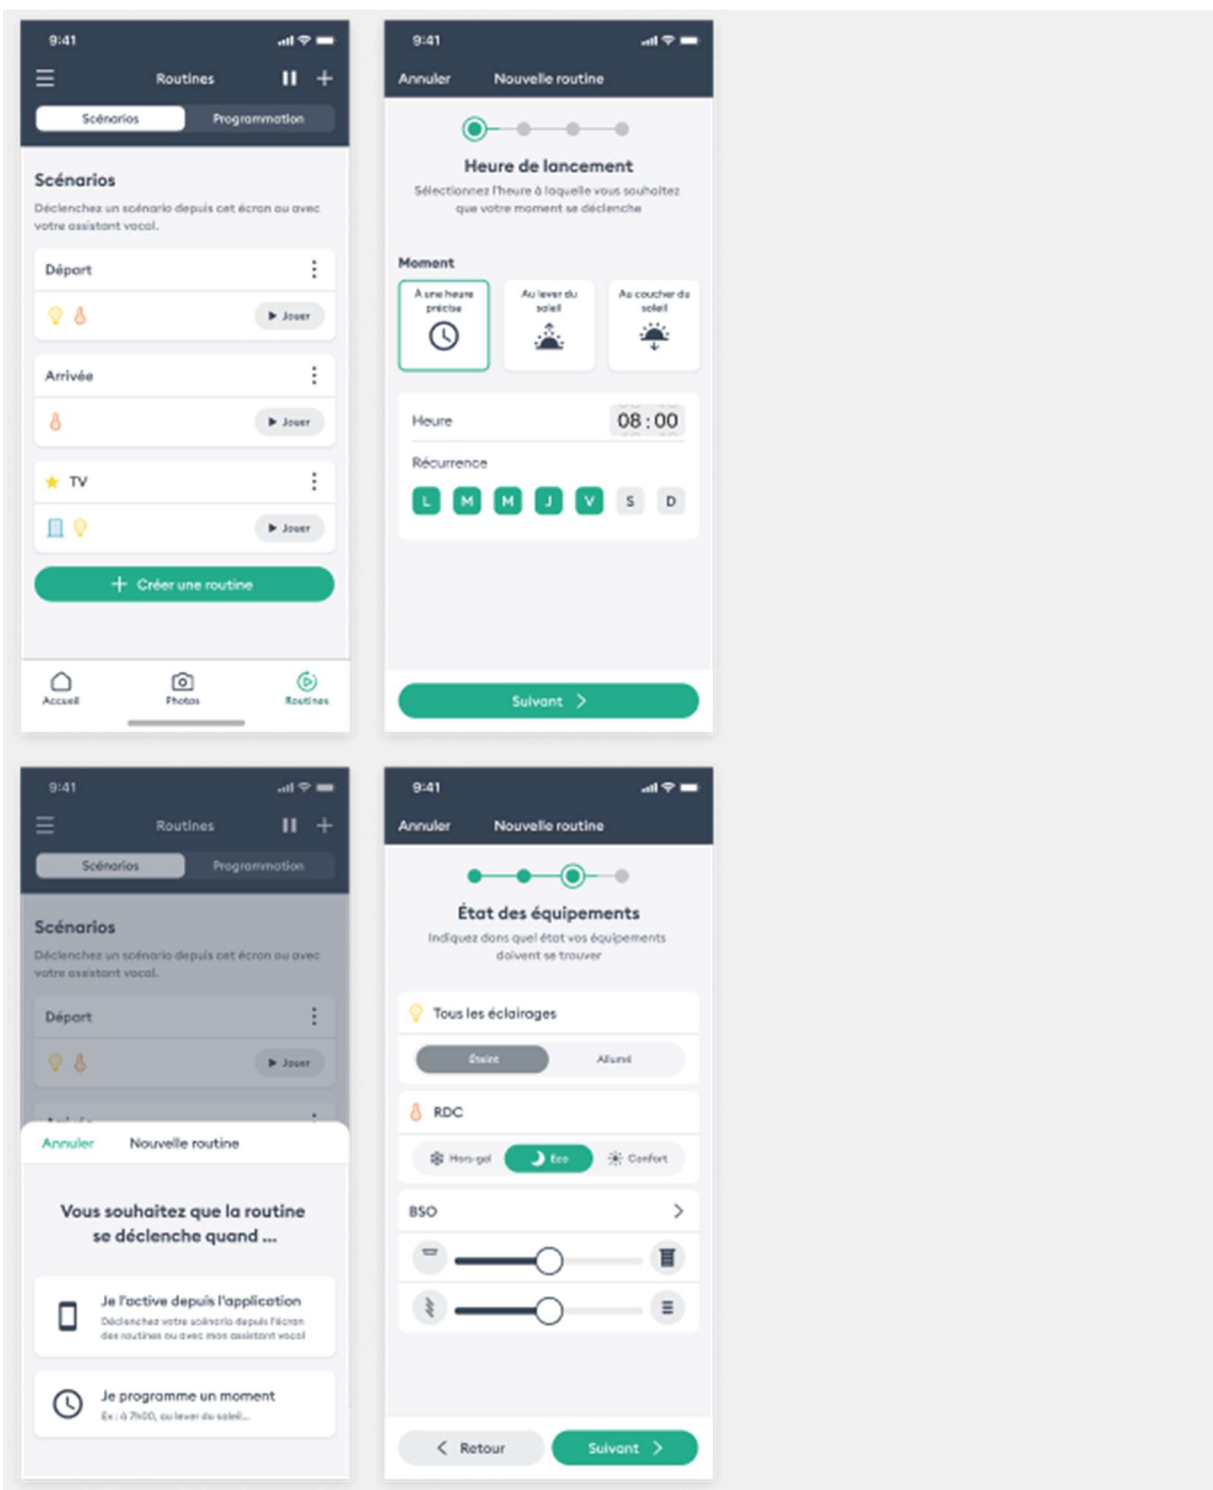

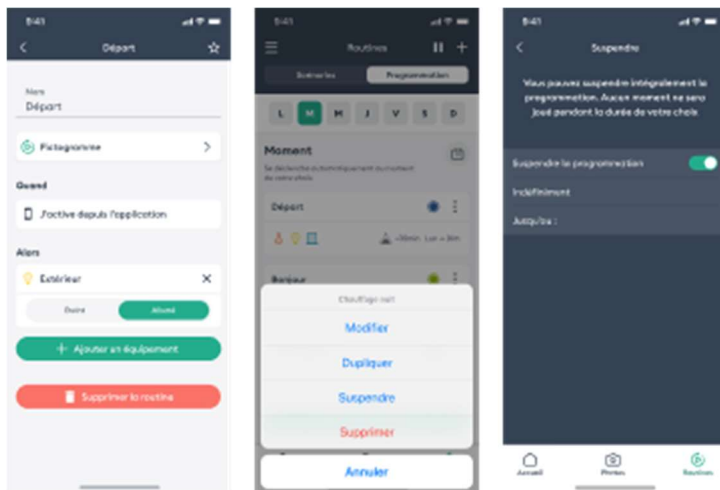


MODIFIER, SUPPRIMER OU INTERROMPRE UNE ROUTINE

- Pour modifier une routine, appuyez dans la liste en haut et modifiez les différents paramètres. Appuyez sur < (retour) pour confirmer.
- Pour supprimer une routine, appuyez sur la liste en haut, puis sur le bouton « Supprimer ».
- Pour mettre un moment en pause, appuyez sur l'icône « ... » de ce moment, puis sur « Pause ». Le moment ne sera pas rejoué tant que vous ne choisirez pas de le réactiver de la même manière.
- Vous pouvez également interrompre la programmation en appuyant sur le bouton Pause. Vous aurez ensuite la possibilité de programmer une nouvelle date.

AJOUTER UNE PHOTO

Contrôlez vos produits grâce à des photos de votre maison. Ce mode réaliste permet un contrôle innovant des produits.

1. Appuyez sur le menu en haut à gauche pour accéder aux paramètres, sélectionnez votre domicile, puis allez dans Mes photos.
2. Appuyez sur « Photos », puis sur « Ajouter une photo ».
3. Prenez une photo ou sélectionnez-en une dans votre galerie photo, puis accédez aux paramètres de la photo.
4. La fonction « Gérer les boutons » vous permet d'ajouter, de déplacer et de supprimer des boutons de contrôle sur la photo.
5. La fonction « Conception des boutons » vous permet de modifier la taille et la transparence des boutons affichés sur la photo.
6. Appuyez sur Ajouter pour enregistrer votre photo.

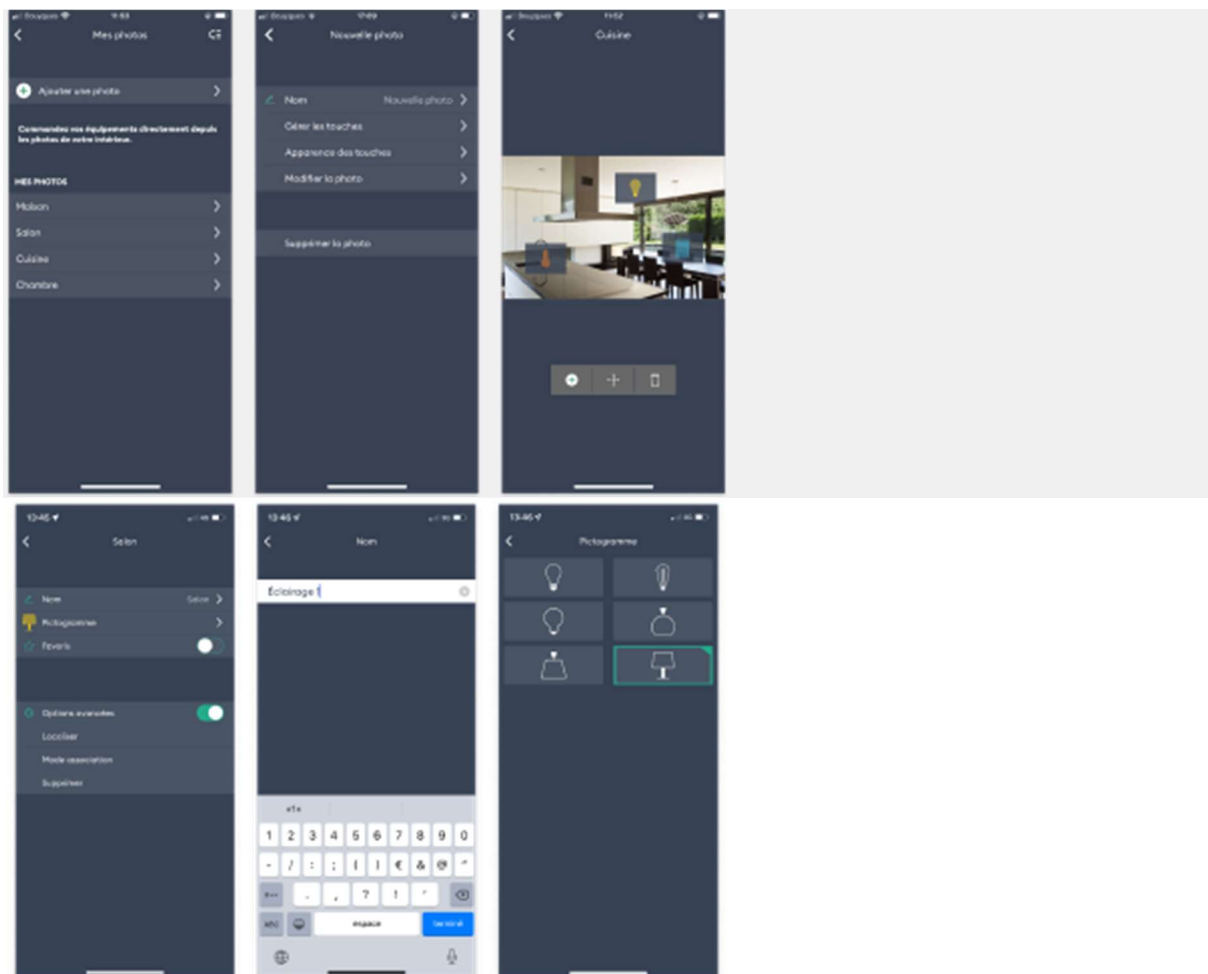

PERSONNALISEZ LA PRÉSENTATION DE VOS PRODUITS

Modifiez les détails de vos produits (par exemple, nom, pictogramme, ajouter aux favoris) sur l'écran d'accueil.

1. Appuyez sur le menu en haut à gauche pour accéder aux paramètres, sélectionnez votre domicile, puis allez dans Mes produits.
2. Sélectionnez le produit souhaité.
3. Vous pouvez désormais modifier le nom de votre produit, sélectionner un pictogramme et l'ajouter à vos favoris pour accéder rapidement à ses commandes depuis la page d'accueil.
4. Les options avancées contiennent des fonctions réservées aux professionnels et aux experts. Il s'agit notamment de fonctionnalités telles que la localisation, le mode de cartographie, la suppression, le masquage, etc., qui peuvent affecter le fonctionnement de votre installation.