

DE TYDOM-APP GEBRUIKEN

EERSTE STAPPEN

Download eerst de TYDOM-app:





- Verkrijgbaar in de Apple Store voor iPhone of iPad met iOS 12.0 of hoger.
- Beschikbaar in de Play Store voor Android-apparaten met Android 6.0 en hoger.



EEN WOONPLAATS TOEVOEGEN

Nadat u Tydom hebt geïnstalleerd, moet u de eerste keer dat u de app start, verbinding maken met uw smart home-interface.

1. Download en open de Tydom-app.
2. Volg het proces om een account aan te maken of log in als je al een Delta Dore-account hebt. Voer de vereiste gegevens in (e-mailadres, naam, land, enz.). [KLIK HIER](#) voor meer informatie over het Delta Dore-account .
3. Zorg ervoor dat je smartphone of tablet verbonden is met hetzelfde netwerk als je Tydom Smart Home-interface. Daarna kun je verdergaan met de volgende stap.
4. Tik op Nieuw huis om uw Delta Dore Smart Home-interface te koppelen aan de Tydom-app.
5. Voer voor de installatie een naam en de identificatiecode van uw Tydom-apparaat in. De identificatiecode komt overeen met de laatste 6 tekens van het MAC-adres, dat u op de achterkant van de smart home-interface vindt.
6. Geef de locatie van je huis op door op Locatie te tikken. Beweeg over de kaart en houd de locatie waar je huis zich bevindt lang ingedrukt.
7. Druk ten slotte op Doorgaan. Gefeliciteerd, u bent nu verbonden met uw Delta Dore Smart Home-interface!

[ONTDEK ONZE VIDEOTUTORIAL >](#)
[TERUG ↑](#)

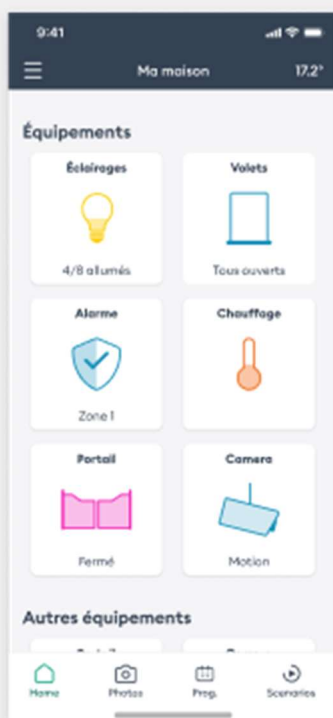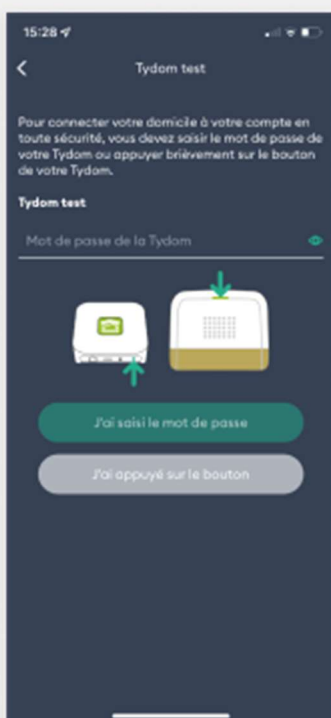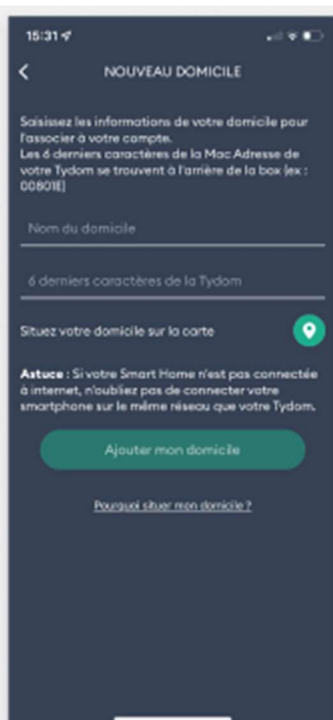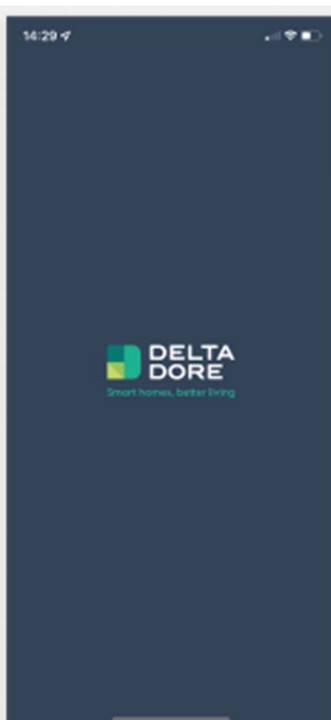

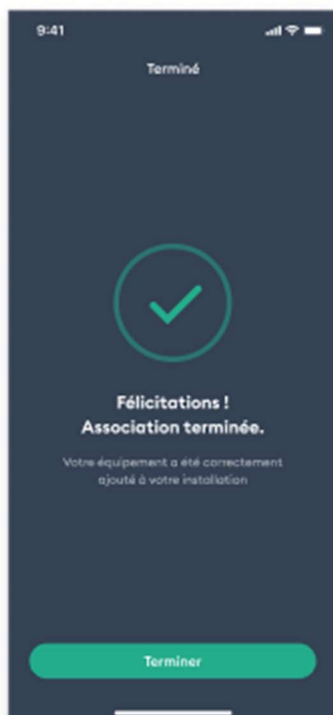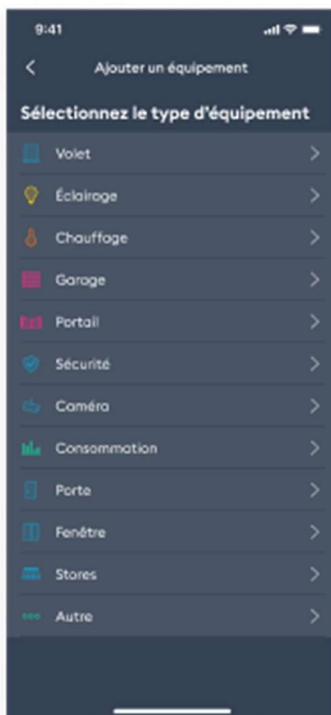

EEN PRODUCT TOEVOEGEN

Voeg producten toe om te beginnen met het bouwen van je slimme huis. Zorg ervoor dat de producten die je wilt toevoegen, verbonden zijn.

1. Tik op het menu in de linkerbovenhoek om naar de instellingen te gaan, selecteer uw startpagina en ga naar *Mijn producten*.
2. Tik op *Product toevoegen* en selecteer het product.
3. Volg de tutorial stap voor stap en vind uw product in de lijst ' *Mijn producten* ' . Nu kunt u het personaliseren.

PRODUCTCONTROLE




U kunt uw producten bedienen via het startscherm of uw foto's.





Bediening via het startscherm:

1. Tik op een productfamilie (bijvoorbeeld rolluiken).
2. Controleer de status in de lijst en wijzig deze. Tik op een product om het bedieningsscherm te openen.
3. Bedien je product via dit scherm. Tik op de ster om het toe te voegen aan je favorieten. Zo vind je het gemakkelijker terug in de lijst en op het startscherm.

Bediening via de foto's:

1. Ga naar het tabblad Foto's.
2. Tik op een van de gerangschikte widgets en bedien het bijbehorende product.

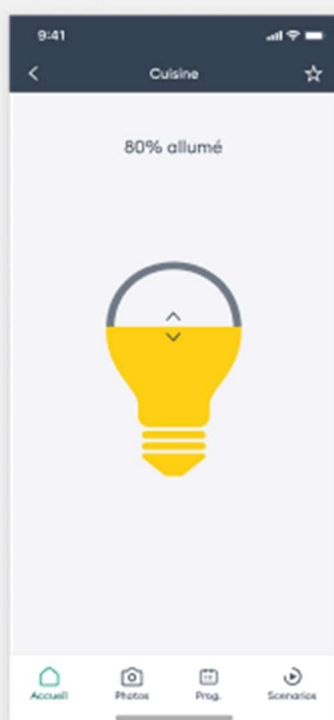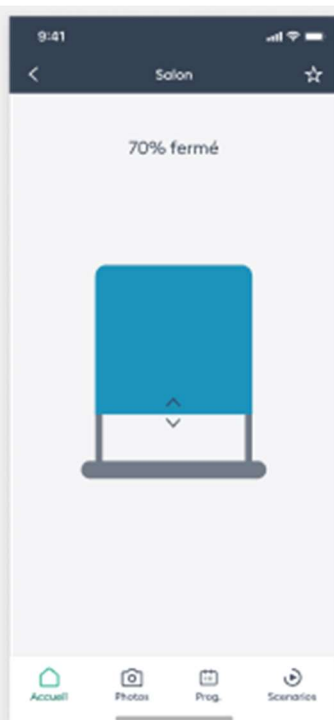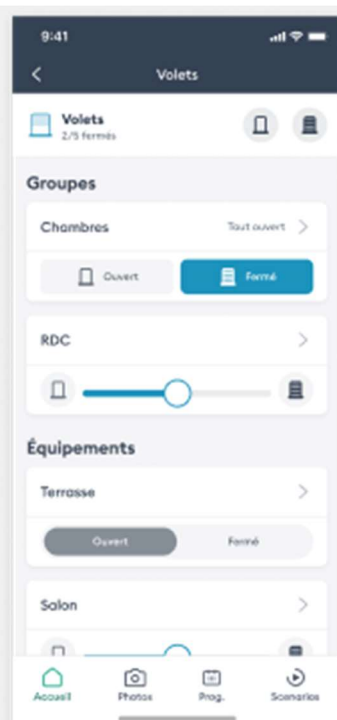

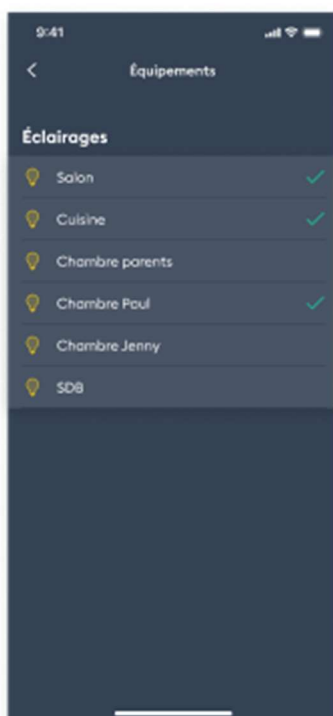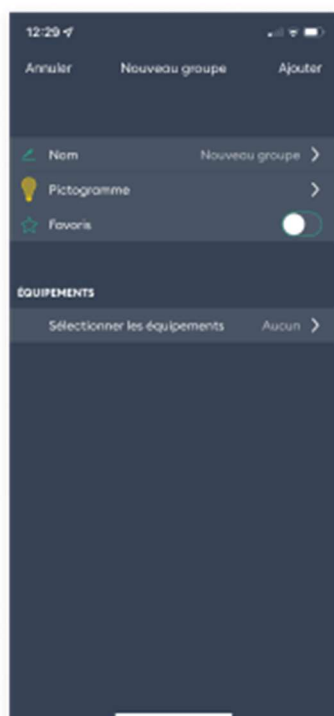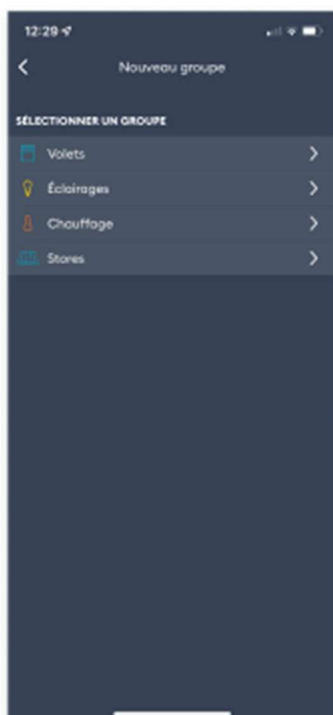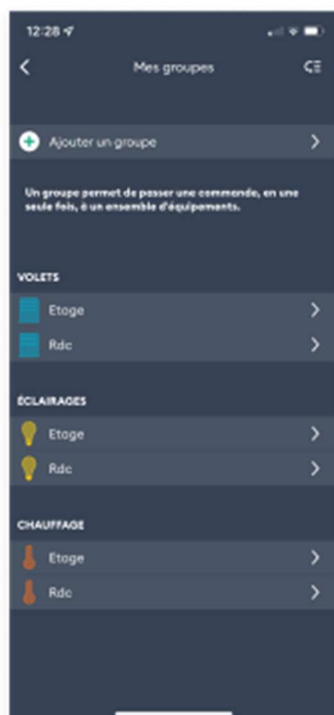

MAAK EEN GROEP




Maak een groep aan om moeiteloos meerdere producten te bedienen, zoals uw jaloezieën, verlichting en verwarming.


1. Tik op het menu in de linkerbovenhoek om naar de instellingen te gaan, selecteer je startpagina om naar de instellingen te gaan en ga vervolgens naar Groepen.
2. Tik op Groep toevoegen.
3. Selecteer het type groep dat u wilt maken.
4. Geef op het scherm Nieuwe groep het scenario een naam, selecteer een pictogram en kies de producten die u in deze groep wilt integreren.
5. Tik op Toevoegen om uw groep op te slaan.

CREËER EEN ROUTINE

Met een routine kunt u de besturing van meerdere producten tegelijkertijd activeren, handmatig of automatisch.

1. Ga naar het tabblad Routines en druk op de + knop.
2. Selecteer de triggermodus voor uw routine.
3. Volg de stapsgewijze instructies en stel uw routine samen.
4. Klik op "Bevestigen" om op te slaan.

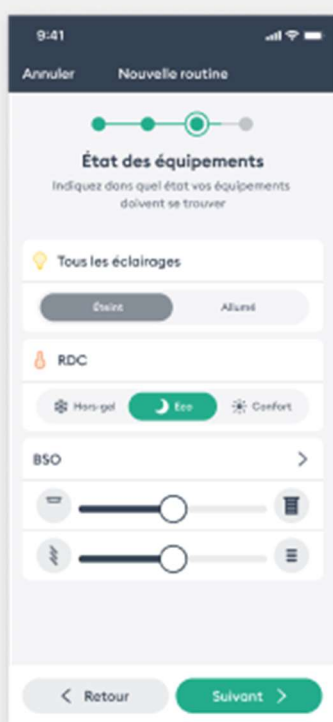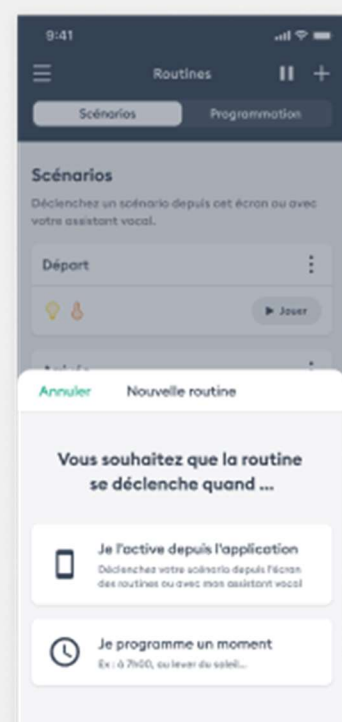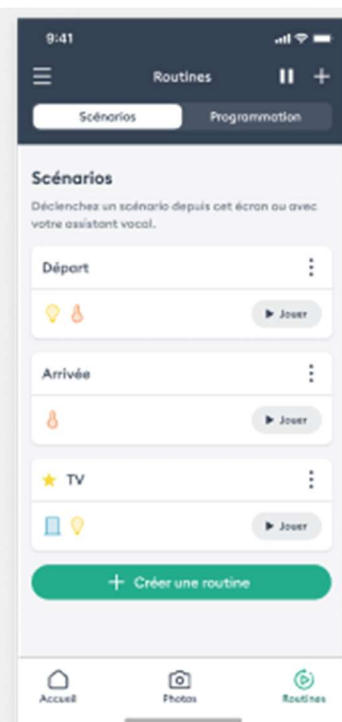

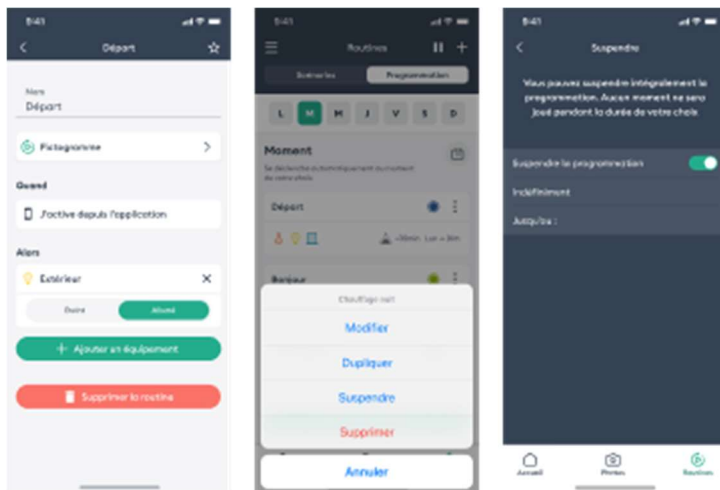


EEN ROUTINE WIJZIGEN, VERWIJDEREN OF ONDERBREKEN

- Om een routine te wijzigen, tikt u in de lijst bovenaan en wijzigt u de verschillende instellingen. Druk op < (terug) om te bevestigen.
- Om een routine te verwijderen, tikt u op de lijst bovenaan en vervolgens op de knop 'Verwijderen'.
- Om een moment te pauzeren, tikt u op het ...-icoontje van dat moment en vervolgens op 'Pauzeren'. Het moment wordt pas opnieuw afgespeeld als u het op dezelfde manier opnieuw activeert.
- Je kunt het hele programmeerproces ook pauzeren door op de pauzeknop te tikken. Daarna kun je een datum instellen om de programmering te hervatten.

VOEG EEN FOTO TOE

Bedien je producten met foto's van je huis. Deze realistische modus maakt innovatieve productbediening mogelijk.

1. Tik op het menu in de linkerbovenhoek om naar de instellingen te gaan, selecteer je startpagina en ga naar Mijn foto's.
2. Tik op 'Foto's' en vervolgens op 'Foto toevoegen'.
3. Maak een foto of selecteer er een uit uw fotogalerij en ga vervolgens naar de instellingen van de foto.
4. Met de functie 'Knoppen beheren' kunt u bedieningsknoppen aan de foto toevoegen, verplaatsen en verwijderen.
5. Met de functie 'Knopontwerp' kunt u de grootte en transparantie van de knoppen op de foto wijzigen.
6. Tik op Toevoegen om uw foto op te slaan.

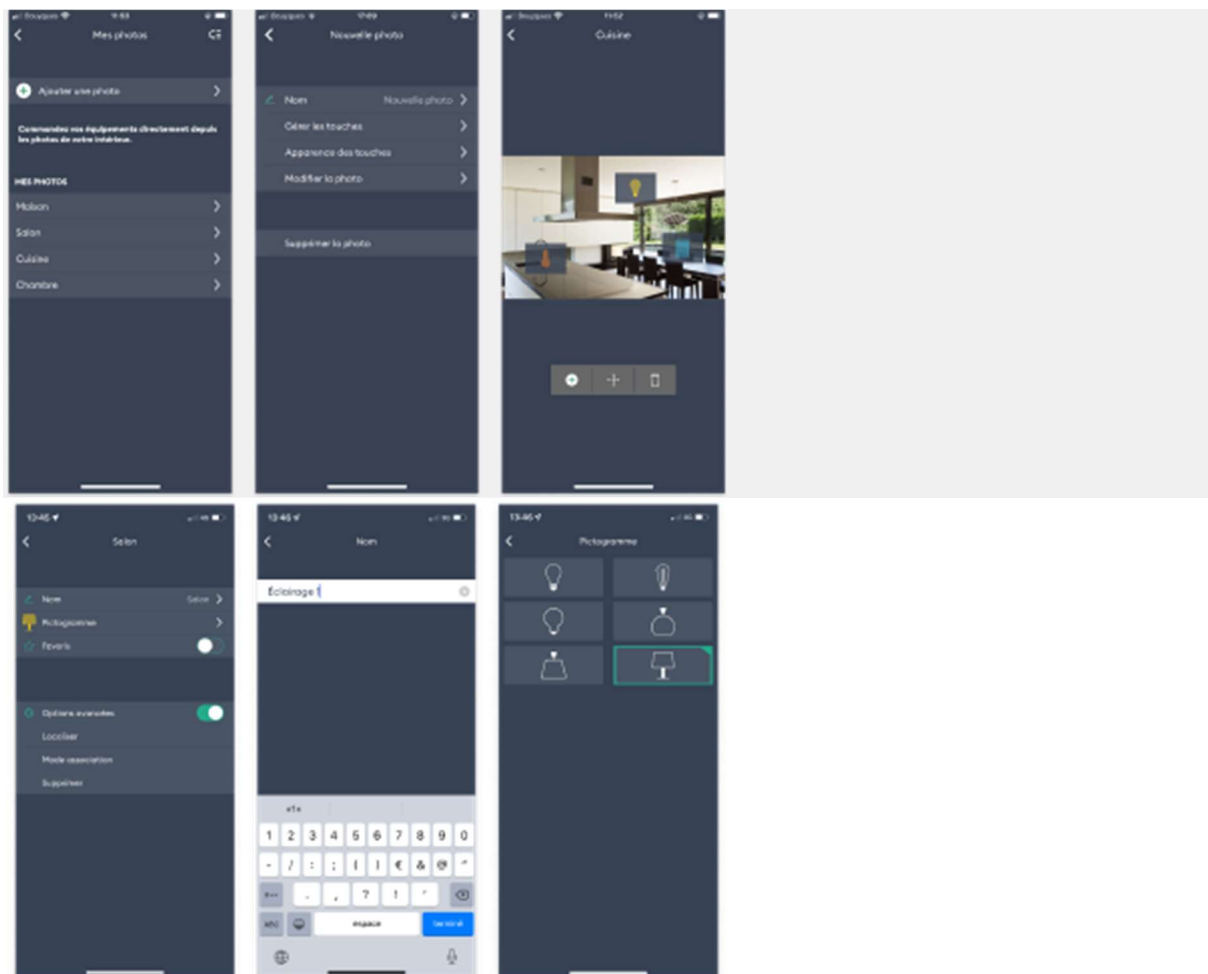

PAS DE WEERGAVE VAN UW PRODUCTEN AAN

Wijzig de details van uw individuele producten (bijv. naam, pictogram, toevoegen aan favorieten) op het startscherm.

1. Tik op het menu in de linkerbovenhoek om naar de instellingen te gaan, selecteer uw startpagina en ga naar Mijn producten.
2. Selecteer het gewenste product.
3. U kunt nu de naam van uw product wijzigen, een pictogram selecteren en het als favoriet instellen, zodat u vanaf de startpagina snel toegang hebt tot de bedieningselementen.
4. De geavanceerde opties bevatten functies die alleen toegankelijk zijn voor professionals en experts. Denk hierbij aan functies zoals lokalisatie, kaartmodus, verwijderen, verbergen, enz., die de functionaliteit van uw installatie kunnen beïnvloeden.